

お手元の機器は設定してから発送していますが、お客様側で設定の変更を行いたい場合にご活用頂くマニュアルになります。

ご注意：カメラに顔が映ると設定画面が開きませんので、映らないようにしてマウスのUSBを刺してください。

- 1) 各種設定にはUSBマウスが必要です。マウスは付属しておりませんので、お客様側でご用意願います。
- 2) USBマウスの差込口（USBポート）はTKDgateのスタンド裏面にございます。
USB差込口は3つありますが、どちらに差し込んで構いません。

1. 音量設定のしかた

はじめに、スライドショーの画面上で、マウスの右クリックを2回押して「詳細設定」→「停止」をクリックしてスライドショーを終了し、デスクトップ画面を表示させます。

①デスクトップ画面の歯車マークをマウスでクリックします。

②設定画面が開くので、マウスで画面をスクロールし、「音」をクリックします。

③音量の調整画面が開きます。
1.メディアの音量（機器の音量）
2.アラームの音量（温度アラームの音量）
3.通知の音量（通知の音量）
それぞれの音量設定ができます。
スライダーをマウスで動かし、お好みの音量に調整してください。

④設定が済んだらココの○を押し、デスクトップ画面に戻ります

■設定が済んだら下図①ボタンを押して「ターミナル」アプリをダブルクリックしてスライドショーを起動してください。


①クリック

②「ターミナル」をダブルクリック

2. WiFi接続設定のしかた

遠隔操作でメーカーが変更を加える場合に必要です。そのままお使いの場合は必要ありません。

はじめに、スライドショーの画面上で、マウスの右クリックを2回押して「詳細設定」→「停止」をクリックしてスライドショーを終了し、デスクトップ画面を表示させます。

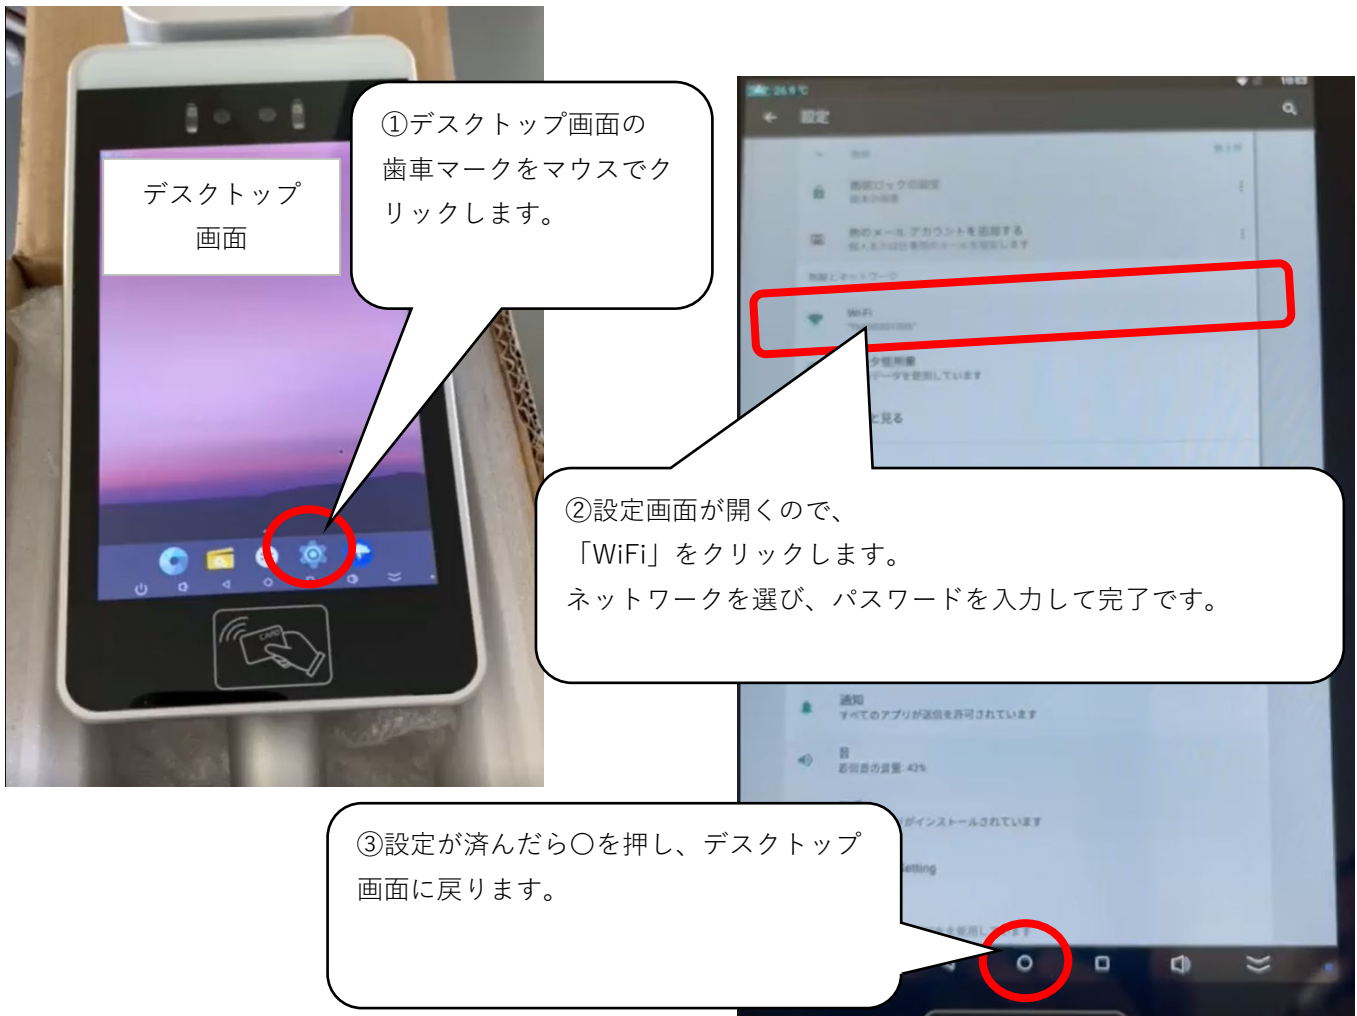

■設定が済んだら下図①ボタンを押して「ターミナル」アプリをダブルクリックしてスライドショーを起動してください。



■TKDgateの電源の落とし方

TKDgateの電源ボタンはございません。コンセントの抜き差しでシステムのON・OFFができます。TKDgateは省電力設計のため、電源を入れたままでも差し支えございません。市販のタイマーを利用すると、指定時刻に電源のON・OFFが自動できて便利です。



■その他のお問合せは、トカイセキュリティ(株)までお願いいたします。

市販のタイマー使用例

トカイセキュリティ 担当：浅井、嶋原（しぎはら）

〒653-0037 神戸市長田区大橋町3-1-13

問合せ先メールアドレス：info@tokaisecurity.net

問合せ先FAX：078-643-1902

2 page