


GV-PCR1352

登録カードリーダー カード追加手順

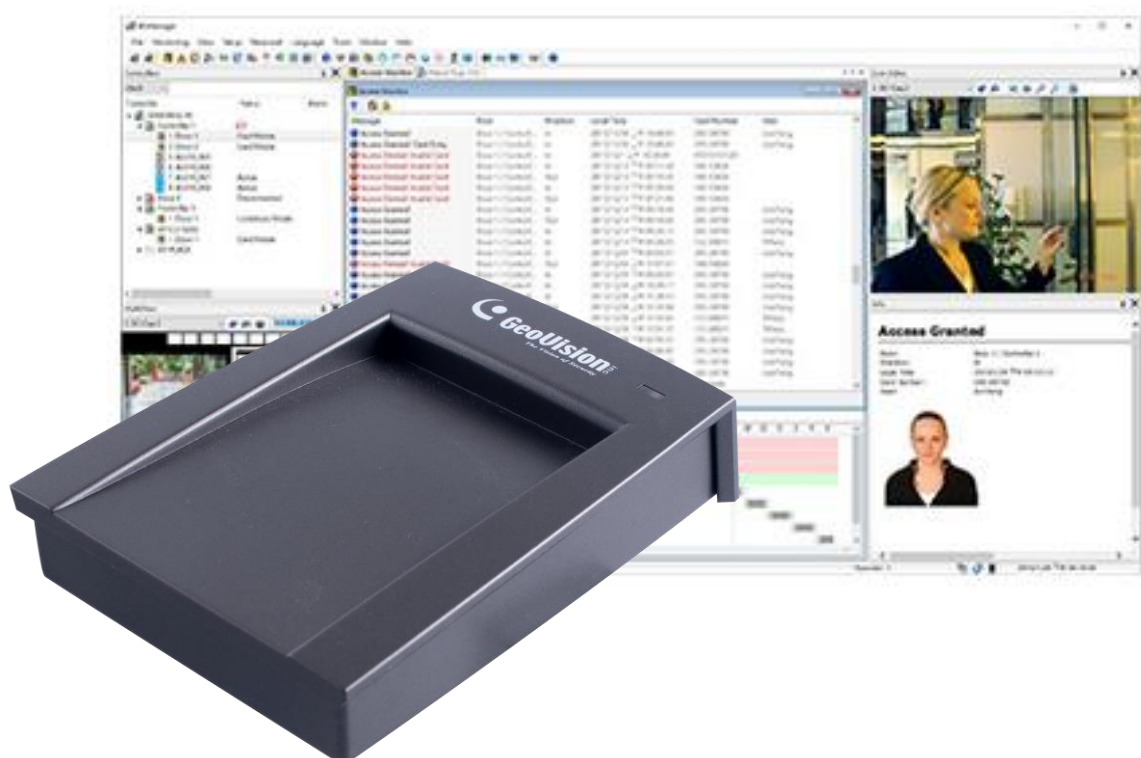

第1章 はじめに

GV-PCR1251 / 1352は、125 kHz / 13.56 MHzをサポートするUSBカードリーダーであり、GV-ASIDカード/ GV-ASManagerへのキーフォブの登録を支援するように設計されています。検出されたGV-ASIDカード/キーフォブの識別番号を読み取り、GV-ASManagerまたはその他の必要なソフトウェアへのID番号の入力をします。ユーザーは、125 kHz / 13.56MHzのカード/キーフォブをGV-PCR1251 / 1352登録リーダーに配置することにより、GV-ASManagerでユーザーアカウントを簡単に確立できます

1. パッキングリスト

- GV-PCR1251/ 1352登録リーダー
- USBコネクタ
- 保証書

2. GV-PCR1251 / 1352のセットアップ

付属のUSBコネクタを使用して、GV-PCR1251 / 1352をGV-ASManagerと同じPCに接続します。電源LEDが点灯します。GV-PCR1251 / 1352はドライバーを必要とせず、指定されたソフトウェアへのカードID番号の入力をします。

第2章 GV-PCR1251 / 1352を使用したカードキーフォブの追加

1. 追加手順

1. GV-ASManager のメニューより『社員』→『カード』をクリックします。

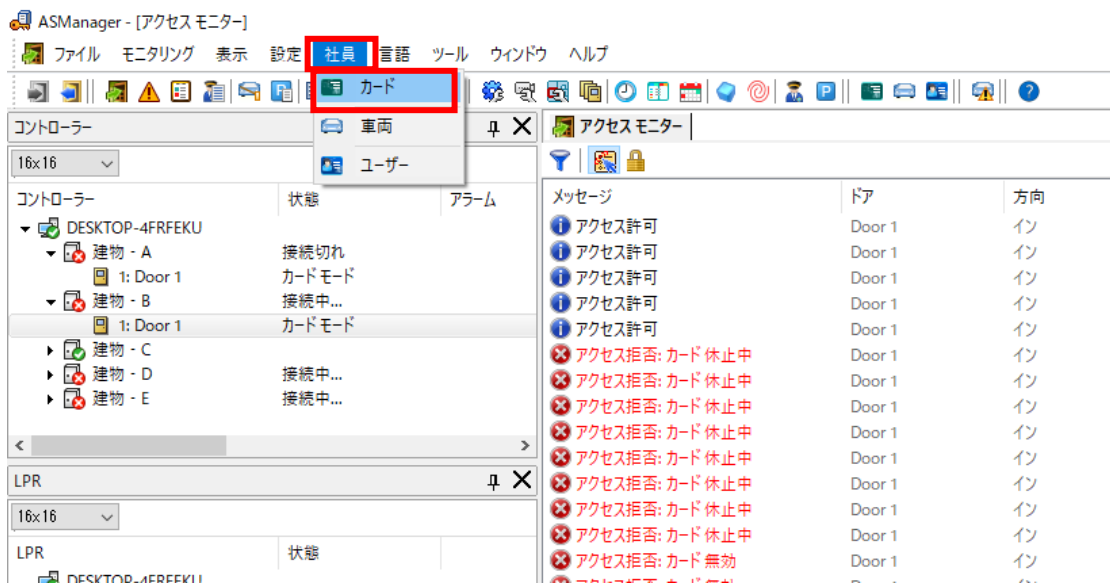


図 2-1

2. カード一覧が表示されます。『新規』をクリックします。

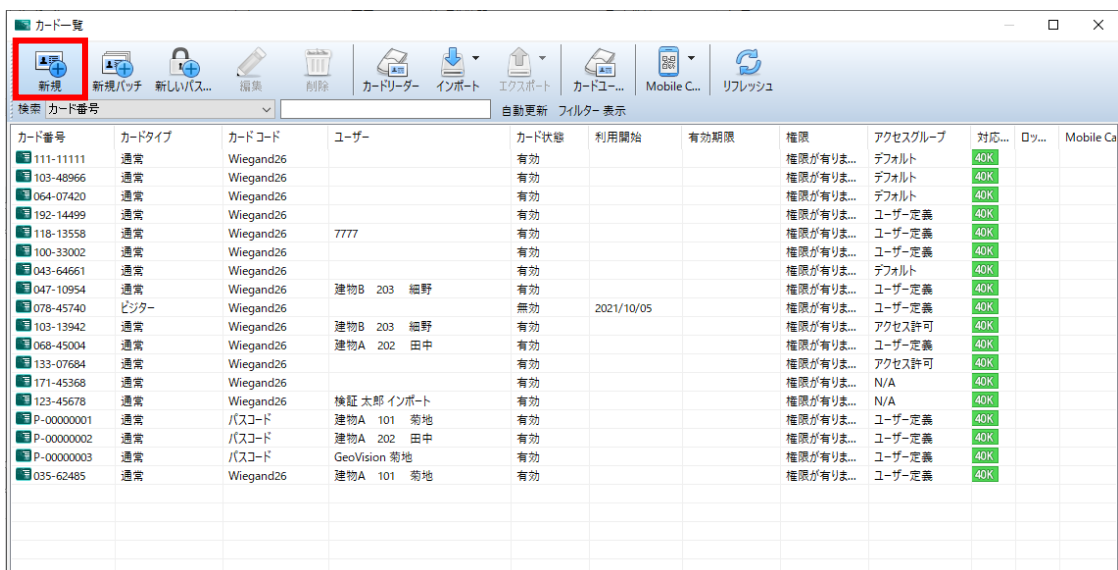


図 2-2

2 カード/キーフォブの追加

3. 新規カード設定画面が表示されます。

新規カード

ユーザー:

カード番号:

カード状態: 有効

利用開始: 2021/11/18

有効期限: 2021/11/18

PINコード: ●●●●

権限: 権限がありません

カードユーザー定義フィールド 01:

カードユーザー定義フィールド 02:

カードユーザー定義フィールド 03:

カードコード: Wiegand26

カードタイプ: 通常

ロックカード 無効 / ローカルAPB 無効 / ロックダウンモード適用時にアクセス許可

カードユーザー定義フィールド 04:

カードユーザー定義フィールド 05:

カードユーザー定義フィールド 06:

アクセスグループ: デフォルト

| | | |
|------|--------|---------|
| 建物-A | Door 1 | 24時間 限定 |
| 建物-B | Door 1 | 24時間 限定 |
| 建物-C | Door 1 | 24時間 限定 |
| 建物-D | Door 1 | 24時間 限定 |
| 建物-E | Door 1 | 24時間 限定 |

データグループ: グループなし


OK キャンセル

図 2-3

4. リーダーにカードをかざしてください。



図 2-4

5. カード番号が自動入力されます。アクセスグループを『ユーザー定義』Doorに『24時間アクセス』権限の設定をおこなってください。
 カード番号をユーザーに割り当てる場合は、 クリックして『ユーザーの割り当て』または『新規ユーザーの割り当て』を選択してください。
 『OK』をクリックして作業完了です。



新規カード

ユーザー:

カード番号:

カード状態:

利用開始:

有効期限:

PIN コード:

権限:

カードユーザー定義フィールド 01:

カードユーザー定義フィールド 02:

カードユーザー定義フィールド 03:

カードユーザー定義フィールド 04:

カードユーザー定義フィールド 05:

カードユーザー定義フィールド 06:

アクセスグループ:

| | | |
|------|--------|-----------|
| 建物-A | Door 1 | 24時間 アクセス |
| 建物-B | Door 1 | 24時間 アクセス |
| 建物-C | Door 1 | 24時間 限定 |
| 建物-D | Door 1 | 24時間 限定 |
| 建物-E | Door 1 | 24時間 限定 |

データグループ:

図 2-5