


# LC-3500LED 取付金具

外開用 取付ブラケット

## BL-3500L

本体

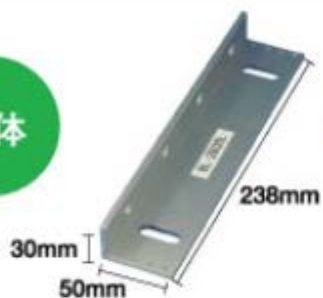


セット状態



## FB-200

本体

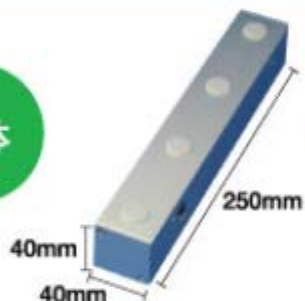


セット状態



## EB-M6

吸着板

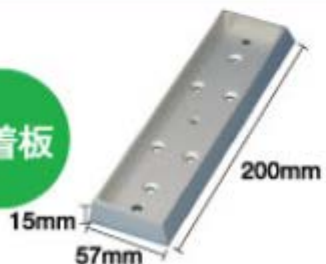

セット状態



表面

裏面

取り付け例  
FB-200・EB-M6



OPEN



CLOSE



取り付け例

重要

**長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。**


吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。  
吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。  
短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。

# LC-3500LED 取付金具

内開用 取付ブラケット

## BL-3500LH

本体

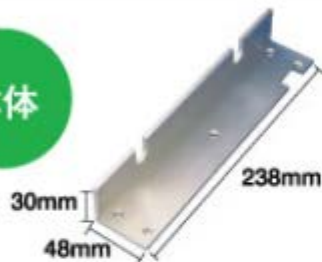


セット状態



## BL-2345Z

吸着板

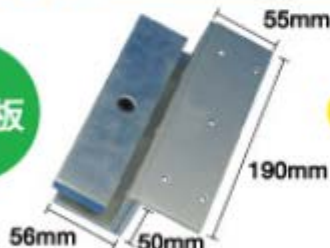

セット状態



取り付け例

重要

**長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。**

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。  
吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。  
短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。